


HydroTap Touch-Free Wave 水龙头

手在感应范围内 (1-5 厘米) 时, LED 会提示。

扫描二维码, 查看更多功能。

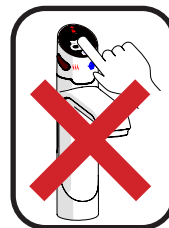

 开水*




 **警告!**
开水


* 必须同时激活开水和锁定传感器。

 冰水  常温水



灌注水瓶:
激活 2 个传感器

 气泡水

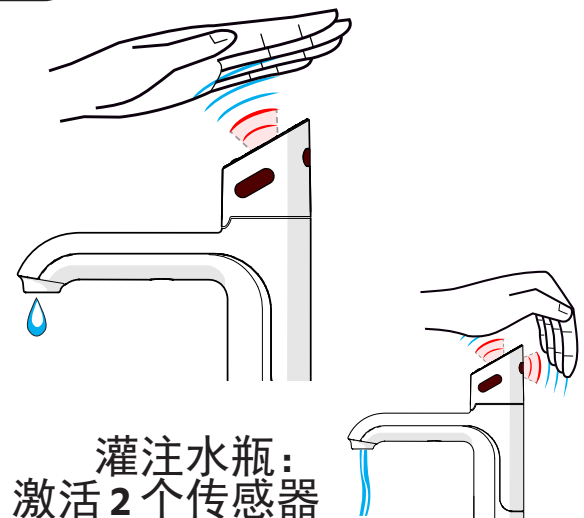

灌注水瓶:
激活 2 个传感器



重要提示! 请勿使用自干消毒喷雾剂。请勿使用研磨物质清洁侧面、顶部和背面的传感器镜头。这可能导致永久故障和保修失效。清洁方法: 用湿布擦拭, 然后用干净的干布擦干。

809217CN

